


Hinweise Treppenhandlauf

Montageanleitung: Den Handlauf an der Wand ausrichten, 8mm Löcher in die Wand bohren und den Handlauf anschrauben. Die von uns empfohlene Einbauhöhe 90cm von der Stufenvorderkante nach oben messen.

Achtung:

An gewendelten Treppen, bei denen sich zwei Handläufe treffen, sollten mindestens 140mm (14cm) von der Handlauflänge zur Wand abgezogen werden, damit die Enden nicht aneinander stoßen.

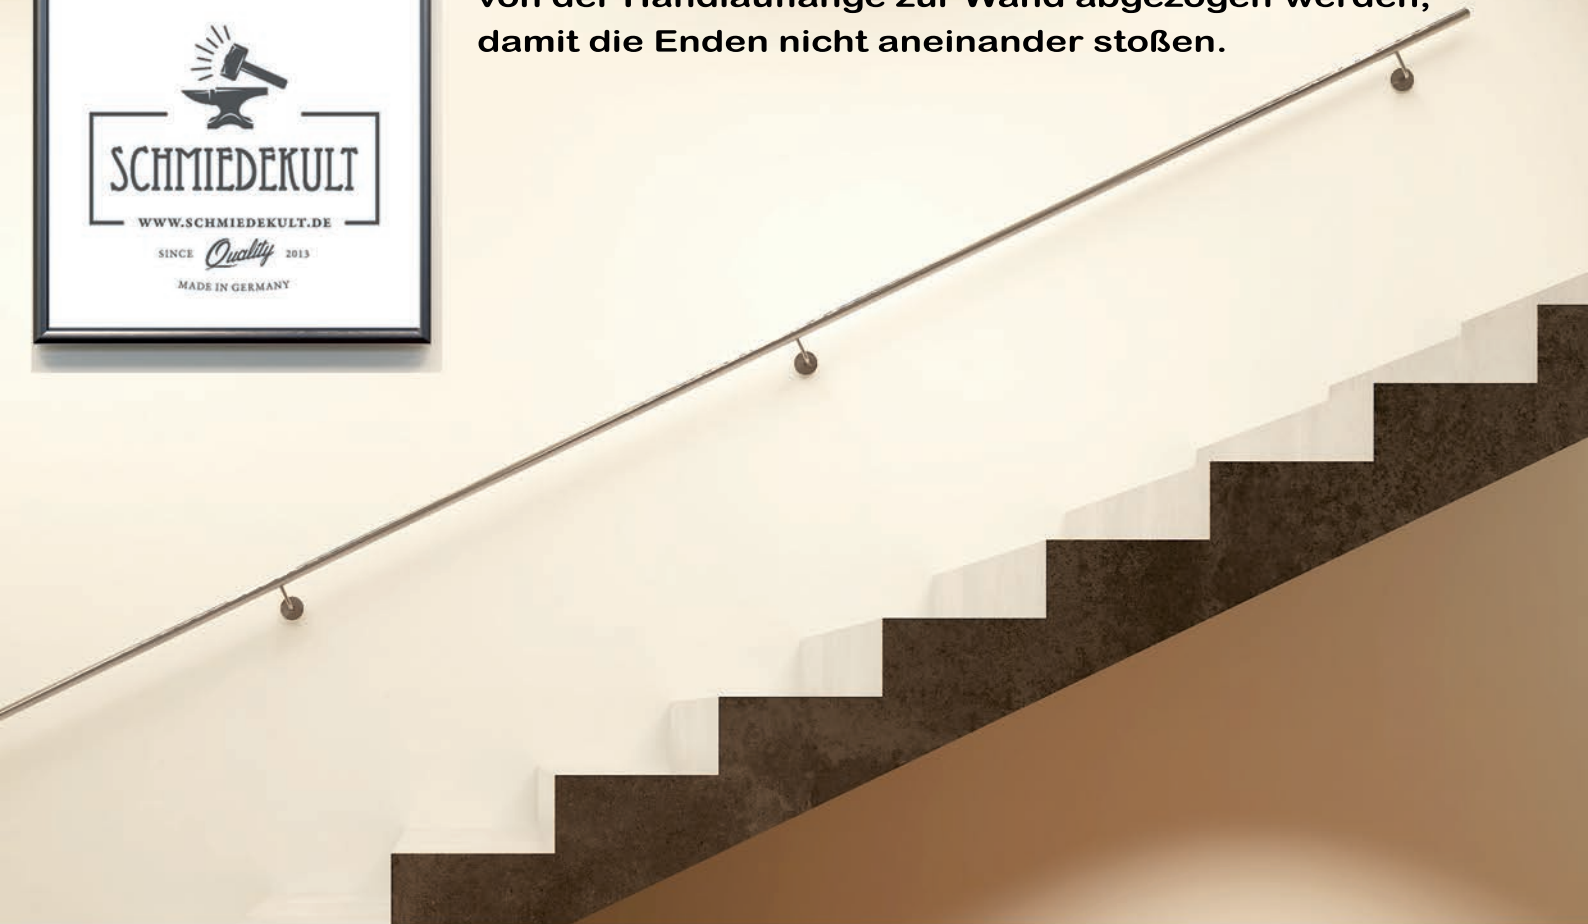

(ca. 50mm Wandabstand + 42,4mm Handlaufdurchmesser und etwas Luft wie angegeben, um sich zwischen den einzelnen Handläufen über Eck nicht die Finger einzuklemmen)

Empfohlene Hilfsmittel:



Maßband oder Zollstock



Wasserwaage



Stift



Schraubendreher



Hammer



Bohrmaschine

